


## Att göra märken

Förbered märkets bottentyg.

Gärna tvättat tyg, t.ex. lakansväv.

Pressa Ultra Stable (extra starkt stickvlies) på baksidan av tyget.

Pressa med 3 prickars värme på strykjärnet i 15-20 sekunder tryck rejält.

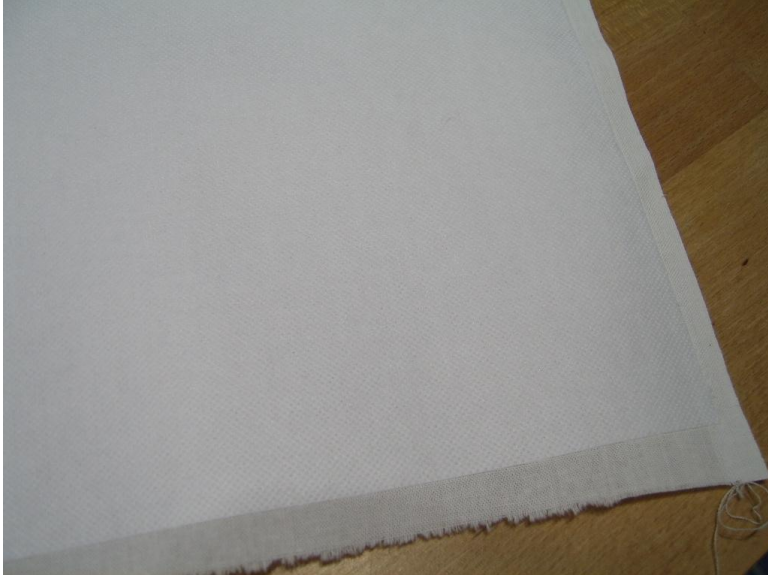


Spänn Soluvlies i ramen.




Brodera markeringsrutor på \*se alternativ nedan.  
Soluvliesen med långa utlinjestygn.

(single outline)

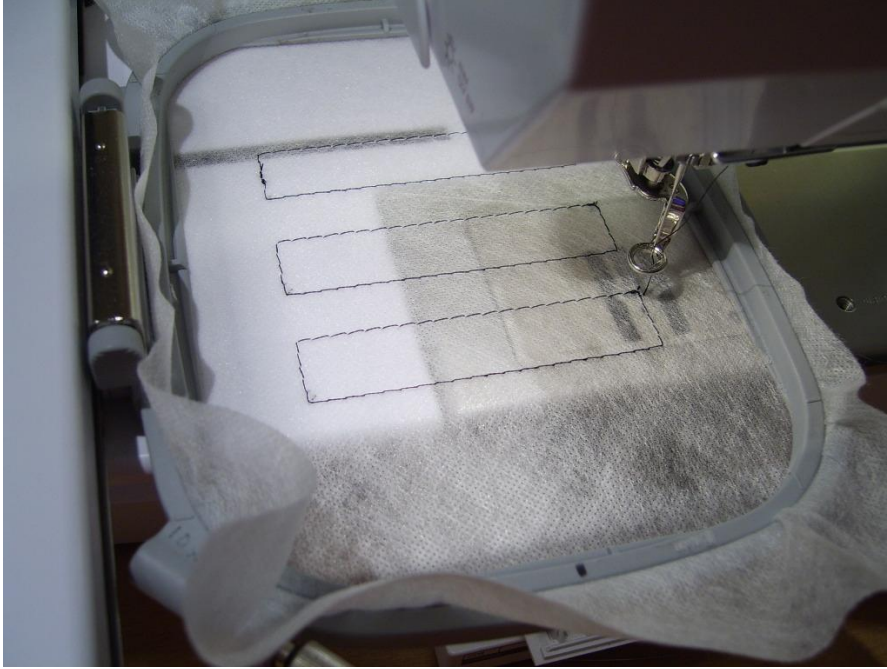

Mät rutorna noga, skär eller klipp  
Lika stora rutor av ditt bottentyg.

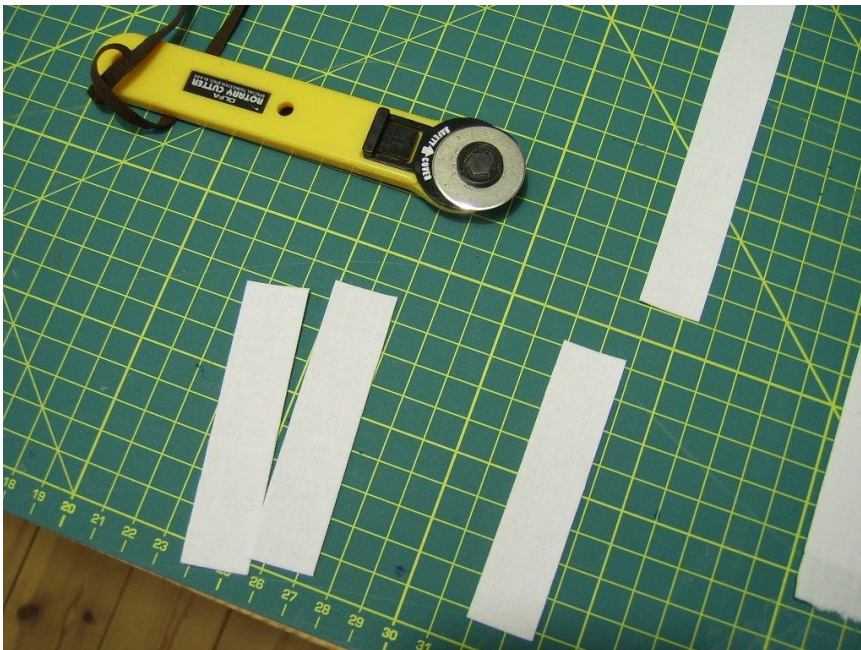


Limma fast bottentyget i de markerade rutorna  
Med vanligt limstift.



Sy fast botten rutorna med "sick-sack" utlinjestygn. (single stemstich outline)



Brodera nu motiv (bokstäver i mitt fall) samt kanten med satinstygn. (satin outline) Välj täthet och bredd efter eget tycke.

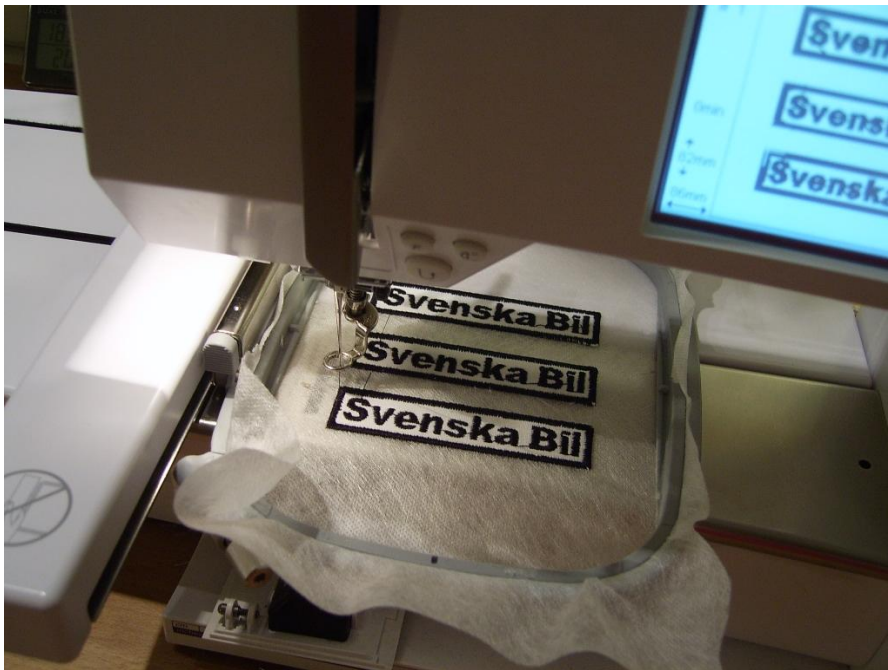

Klipp bort det mesta av soluvliesen.  
Skölj bort resten med vatten.



Lägg i press när det torkar så behövs  
det oftast inte strykas 😊



\* Det går också att lägga på bottentyget innan man syr den första markeringsrutan och sedan klippa bort överflödigt bottentyg precis utanför sömmen.

Ramen är 3 lager olika outlines.

Single med långa stygn

Steamstich single (kan säkert heta olika i annat stygnsettingsprogram än mitt)

Satin välj själv täthet och bredd.

Lycka Till / **Bibbi**



För material och frågor: [bibbistextil@gmail.com](mailto:bibbistextil@gmail.com)